



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



6


Elementos flexibles

Manual de instalación

01-2026




RADIO MIN. DE LA CURVATURA PARA LAS ESQUINAS

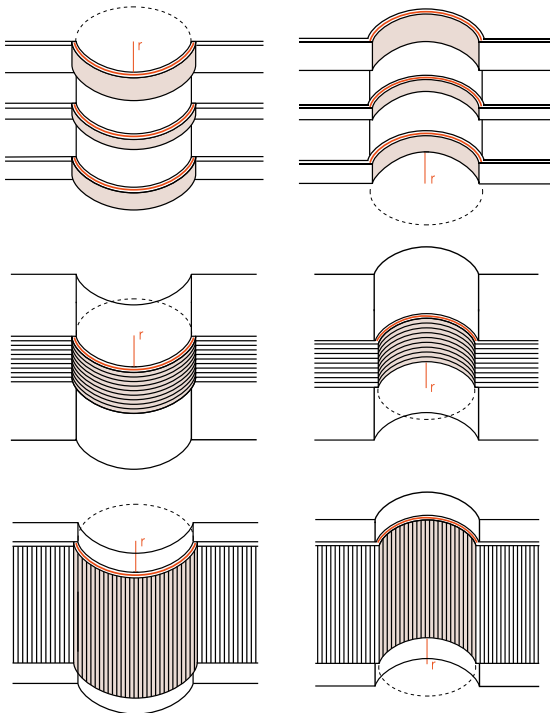

Radio min.

Z10 FLEX	20 cm
Z1220 FLEX	165 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z19 FLEX	250 cm
WD2 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z1360 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Calando FLEX	20 cm
Canelé S FLEX	20 cm
Canelé L FLEX	20 cm
Canelé XL FLEX	20 cm
Dorique FLEX	20 cm

Los radios se refieren en la utilización a nivel de techo, pared o suelo.

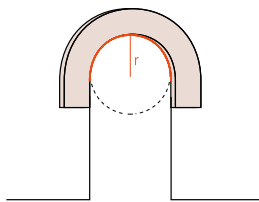

Radio min.

WD2 FLEX	100 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm
FT2 FLEX	100 cm

Los radios se refieren al uso en la pared, por ejemplo, en un pasillo, una puerta, ojos de buey, etc.



- Aplicar adhesivo ADEFIX® PLUS para el montaje, tanto en las juntas como en los ingletes (ver capítulo CONSUMO DE ADHESIVO).
- Retocar la junta realizada con masilla adhesiva ADEFIX®.
- En el caso de paredes curvadas hacia el interior de una habitación (convexas), bisele con un cortador la cara posterior de las molduras hacia los bordes (redondeando fuertemente el borde en la parte posterior de la moldura). Esto permite una mejor conexión.
- En la medida de lo posible, realice la conexión a la moldura ARSTYL® estándar (por ejemplo, Z19 FLEX a Z19) en una esquina de la habitación. Los paneles murales ARSTYL® solo son compatibles con los paneles FLEX en sentido longitudinal, no en sentido transversal.
- Durante el montaje, fije las molduras con clavos o tornillos hasta que seque el pegamento de montaje (unas 24 horas).
- Para el resto de operaciones, consultar el capítulo MOLDURAS.



Mantenga las molduras ARSTYL® FLEX / WALLSTYL® FLEX en un lugar seco, caliente los perfiles si es necesario antes de usar (colóquelos en un radiador o caliéntelos con un secador de pelo).