


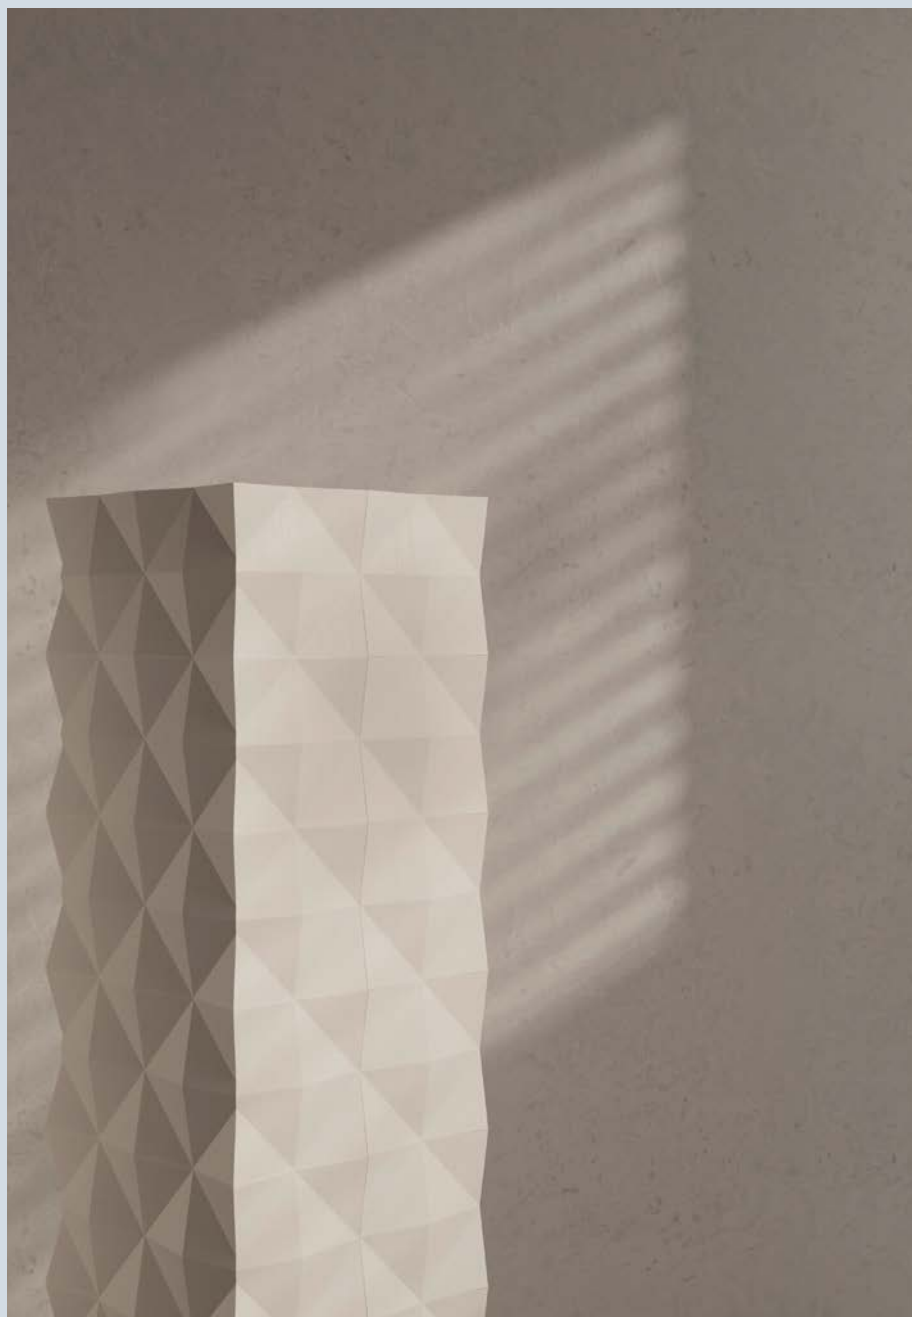

NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS



4

# Panel de pared

Manual de instalación

01-2026

# Wall Panels ARSTYL®



ALLEGRETTO - ALLEGRETTINO - ARC - BOHEMIA - FLOWER - LIQUID - PYRAMID - SCURETTO - WAVE

# Wall Panels WALLSTYL®

CANOPEE - LATTE - MEZZALUNA - PLISSÉ




## SUPERFICIES

- Limpia, seca, sin polvo, desengrasada y lisa.
- En caso de papel pintado preexistente, verifique su adherencia.
- Aplicar una capa de imprimación sobre sustratos muy absorbentes.
- Aplicar una imprimación a la madera.
- Aplicar una imprimación en el metal.
- Limpiar las baldosas.
- Lijar las superficies barnizadas.
- El sustrato de esta zona debe pintarse de un color oscuro antes de instalar los paneles. Recomendamos aplicar el revestimiento final (acabado superficial, por ejemplo, esmalte) a los paneles de pared antes de la instalación. Recomendamos pintar todos los bordes antes de la instalación.



## PREPARACIÓN

- En la mayoría de los casos, el revestimiento final de los paneles se puede realizar antes del montaje (ver capítulo ACABADO).
- Prepare los paneles, es recomendable lijar ligeramente los bordes con papel de lija fino (granularidad 150 o más fina).
- Limpiar los bordes y superficies de los paneles con una esponja húmeda y secar.
- Recomendamos pintar los cantos de todos los paneles de pared antes de la instalación.

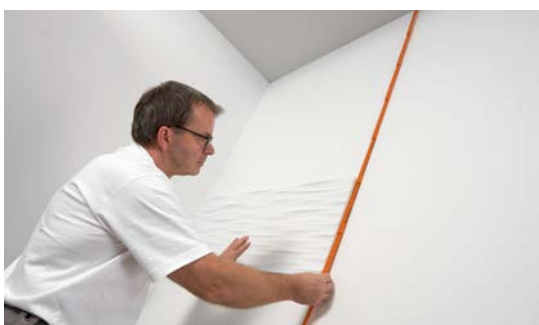

## INSTALACIÓN

- Tome las dimensiones de la pared y determine la posición de los distintos paneles usando el nivel de burbuja.



**Se recomienda iniciar el montaje en el medio de la pared, para luego poder cortar los paneles a la medida necesaria al final de la pared o techo, con el fin de compensar posibles desalineaciones de las paredes o los techos.**





- Coloque el panel y dibuje la línea inferior y lateral.



- Determine y dibuje la línea inferior con el nivel de burbuja.



- Es recomendable que los primeros paneles estén apoyados en clavos o en un listón de madera para ayudar en una mejor instalación y así evitando cualquier deslizamiento del panel.



- Corte la cánula cartucho de adhesivo (diámetro 5-8 mm).



- Aplicar el adhesivo de montaje ADEFIX® PLUS en un cordón continuo en el reverso de las superficies a unir.  
1 cartucho → 4 paneles



- Las flechas de dirección en la parte posterior de los paneles deben apuntar en la misma dirección.



- Colocar los paneles mediante presión.



- No pegue ni cierre las juntas. Después de la instalación, la unión permanece ligeramente visible. Esto no puede dar lugar a ninguna queja.
- Para los modelos LIQUID y WAVE, se recomienda utilizar cruce-  
tas para baldosas para asegurar una distancia uniforme entre los  
paneles. No se requieren para otros modelos.
- Mediante el uso de cruce-  
tas para baldosas, el soporte es visible  
en esta zona por lo cual es apropiado pintar estas zonas con el  
mismo color que los paneles, antes de instalar los paneles.



- Medir las dimensiones de los paneles a adaptarlos a las medidas  
necesarias del techo o la pared, es recomendable marcar los  
paneles con números o letras en su parte posterior según el orden  
necesario para su posterior colocación.





- Cortar los paneles (sierra manual o sierra circular).



**El corte en inglete solo es posible en determinadas condiciones.**



- Sellar la junta a pared y o el techo con adhesivo masilla ADEFIX®.
- Después del secado (mínimo 6 horas), se pueden quitar las crucetas utilizadas.



- Si la capa de acabado no se aplicó antes del montaje, aplíquela a los paneles después de un tiempo de secado de min. 6 horas y en 4 semanas (ver capítulo ACABADO).



- Con el poliuretano, puede haber una ligera deformación en caso de grandes variaciones de temperatura y si la humedad es excesivamente alta. Debido a las propiedades específicas de este material, puede aparecer una junta de 2 mm de ancho en las conexiones de los paneles. Esto no puede dar lugar a ninguna queja.
- La cara posterior de los paneles presenta irregularidades y huecos. Si el panel está montado de tal manera que el lado cortado queda visible, es posible recubrirlo con ADEFIX® PLUS y ADEFIX® para alisarlo. Atención: el revestimiento de la superficie debe ser ADEFIX® para garantizar la buena adherencia del revestimiento de acabado.
- Los agujeros se pueden realizar con un taladro convencional. Los agujeros angulares deben hacerse con la sierra adecuada.
- En caso de montaje en el techo, se recomienda una fijación mecánica adicional.

# Wall Panels ARSTYL®

CALANDO - CANELÉ - DORIQUE



## SUPERFICIES


- Sólida, limpia, seca, sin polvo, desengrasada y lisa.
- En caso de papel pintado preexistente, verifique su adherencia.
- Aplicar una capa de imprimación sobre sustratos muy absorbentes.
- Aplicar una imprimación a la madera.
- Aplicar una imprimación en el metal.
- Limpiar las baldosas.
- Lijar las superficies barnizadas.
- Recomendamos aplicar una capa final (diseño de la superficie de los paneles de pared) después del montaje.

Como alternativa, los paneles se pueden pintar/barnizar una primera vez antes del montaje y la segunda o tercera capa (si es necesario) se debe aplicar después del montaje. Esto permite cerrar las juntas y cubrirlas con pintura.



## PREPARACIÓN

- Fije el zócalo (por ejemplo, el modelo FL11 WALLSTYL® previsto para este fin) con el pegamento ADEFIX® según nuestras instrucciones de montaje para zócalos (capítulo 3).

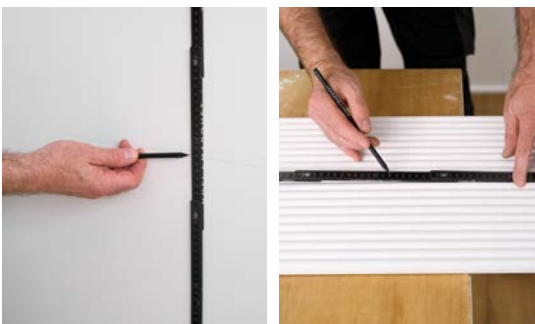

- Mida la pared y determine la posición de cada panel con ayuda de un nivel de burbuja. húmeda y secar.
- Transfiera las medidas determinadas al panel.



## CORTE

- Cortar paneles (manualmente o mecánicamente)



**El corte en inglete solo es posible en determinadas condiciones.**



Para cortar los paneles en sentido longitudinal, se recomienda utilizar, por ejemplo, una sierra circular manual con guía.



- Prepare los paneles y lije ligeramente los bordes con papel de lija de grano 150 o más fino si es necesario (romper).
- Limpie los bordes y las superficies adhesivas con una esponja humedecida y secar bien.



## INSTALACIÓN

- Coloque el cartucho de adhesivo, corte la boquilla del cartucho (diámetro 3-5 mm).
- Aplique el adhesivo de montaje ADEFIX® PLUS en una línea continua (cordón) sobre las superficies adhesivas posteriores  
1 cartucho → 3 paneles



- Coloque los paneles y pegarlos al soporte con un movimiento de empuje y presión.



En caso de montaje en el techo, se recomienda una fijación mecánica adicional.



- Pegan los paneles entre sí con el adhesivo para juntas ADEFIX® PLUS.
- Seleccione la cantidad de adhesivo de modo que la junta resultante corresponda al aspecto general de las juntas.
- Elimine inmediatamente el adhesivo que sobresalga de la junta con un trapo y aguarrás





- Si los paneles se montan en una superficie de más de dos metros de altura, utilice el perfil de cierre WL10 entre dos paneles o aplique un reborde de 3 mm de ancho.
- El tratamiento de los paneles en la zona de transición para que las juntas no sean visibles es muy laborioso y, por lo tanto, no se recomienda pero se puede realizar.



- Fije la moldura de techo (por ejemplo, el modelo FL11 WALLSTYL® previsto para este fin) con el pegamento ADEFIX® siguiendo nuestras instrucciones de montaje para zócalos (capítulo 1).



- Mida la distancia entre la moldura del techo y el perfil de transición WL10 WALLSTYL®.
- Transfiera esta medida al panel, recórtelo y péguelo.



- Después del secado (mín. 6 horas), rellene las juntas entre dos paneles con pegamento ADEFIX®. Las juntas entre los paneles y los perfiles (zócalo, perfil de transición, moldura de techo) se forman como una fina junta oculta y no se pegan ni se rellenan.
- Para rejuntar la zona de unión, aplane la punta del cartucho con unos alicates y córtela en ángulo hasta obtener un ancho de boquilla de aprox. 5 mm.



- Rellene las juntas entre dos paneles con pegamento ADEFIX® de manera que el pegamento se pueda retirar firmemente de la junta.
- Elimine el exceso de adhesivo con el alisador de juntas NOËL & MARQUET y repase con cuidado con una esponja o un paño húmedo. La junta así realizada debe tener un aspecto similar al del conjunto.



Alisador de juntas  
ART. NR. 3056661







- Realizar la junta de unión de las superficies interiores con el pegamento ADEFIX® para obtener el aspecto deseado.




- Después del secado (mínimo 6 horas y en un plazo máximo de 4 semanas), aplicar la capa final a los paneles (véase el capítulo PINTURA).



## DISEÑO VARIADO


### CORAL

El modelo CORAL se puede combinar de forma aleatoria, las 6 caras del producto son perfectamente combinables.

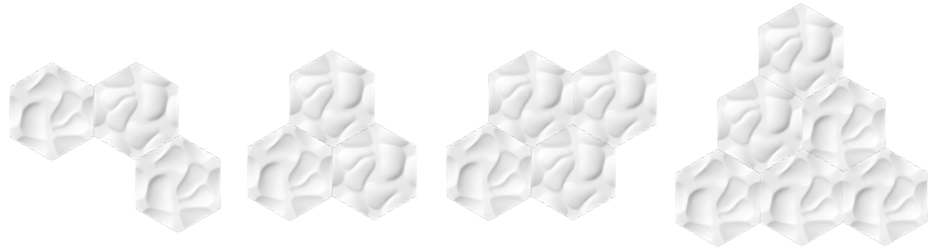


### WING

El modelo WING se puede combinar de forma aleatoria, las 6 caras del producto son perfectamente combinables.

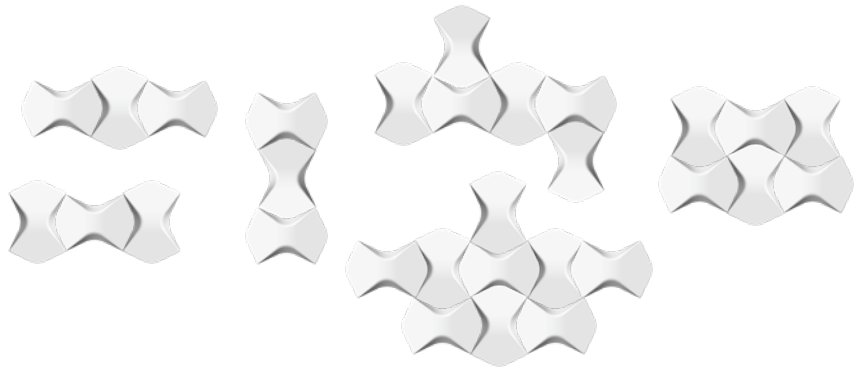


### RAY

El modelo RAY es simétrico y se puede combinar de diversas formas.

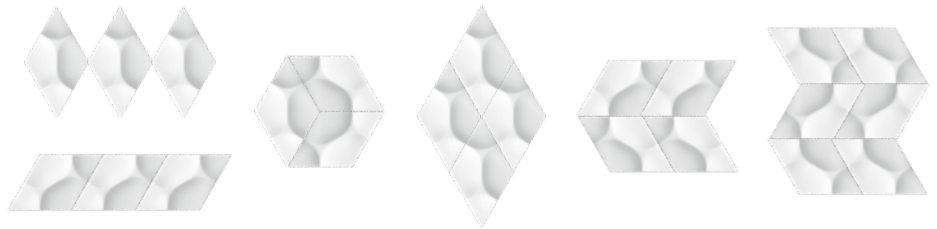

### PUZZLE

Gracias al singular diseño del modelo PUZZLE es posible combinar los paneles de formas muy diferentes.

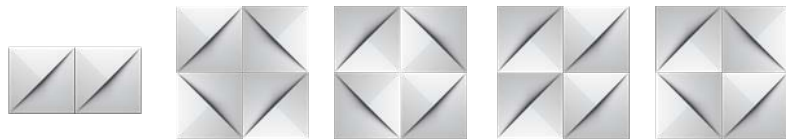

### CURVE

Gracias al singular diseño del modelo CURVE es posible combinar los paneles de formas muy diferentes.





## SUPERFICIES

- Limpia, seca, sin polvo, desengrasada y lisa.
- En caso de papel pintado preexistente, verifique su adherencia.
- Aplicar una capa de imprimación sobre sustratos muy absorbentes.
- Aplicar una imprimación a la madera.
- Aplicar una imprimación en el metal.
- Limpiar las baldosas.
- Lijar las superficies barnizadas.
- El sustrato de esta zona debe pintarse de un color oscuro antes de instalar los paneles. Recomendamos aplicar el revestimiento final (acabado superficial, por ejemplo, esmalte) a los paneles de pared antes de la instalación. Recomendamos pintar todos los bordes antes de la instalación.



## PREPARACIÓN


- Prepare los paneles y lije ligeramente los bordes con papel de lija fino (granularidad 150 o más fina).
- Limpiar los bordes y superficies de los paneles con una esponja húmeda y secar.
- En la mayoría de los casos, el revestimiento final de los paneles se puede realizar antes del montaje (ver capítulo ACABADO).

## INSTALACIÓN

- Mida la pared y determine la posición de las losetas ARSTYL® WALL TILES.
- Ajuste la loseta utilizando el nivel de burbuja.



- Corte la cánula del cartucho (diámetro 5-8 mm).

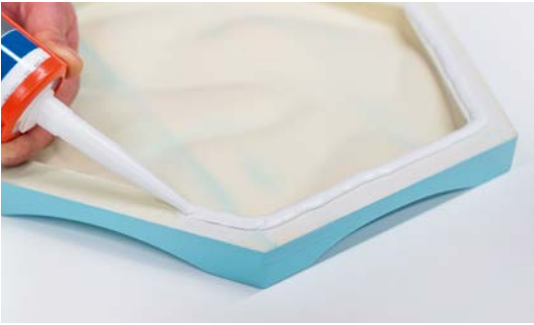

- Aplicar el adhesivo de montaje ADEFIX® PLUS en forma de cordón en el reverso de las superficies a unir (ver capítulo consumo de adhesivo).




- Coloque las losetas en la posición deseada mediante presión.



- Coloque las losetas ARSTYL® WALL TILES borde contra borde (a testa).



**No pegue ni cierre las juntas.**

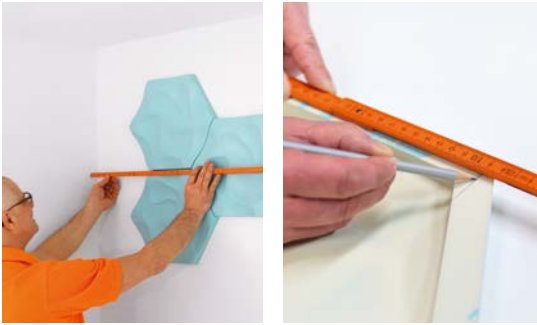

## INSTALACIÓN EN UNA PARED COMPLETA

Se deben seguir las instrucciones adicionales que se proporcionan a continuación para la instalación de ARSTYL® WALL TILES en una pared completa.

- Mida la pared y determine la posición de ARSTYL® WALLTILES. Ajuste la línea inferior de la instalación utilizando el nivel de burbuja.
- Mida las dimensiones de las losetas ARSTYL® WALL TILES para adaptarlas a las medidas de la pared y o techo, es recomendable márcalas en su parte posterior para su instalación final.



- Corte las losetas ARSTYL® WALL TILES con la sierra adecuada.



- Sellar la parte perimetral de la pared y o techo con yeso adhesivo ADEFIX®.
- La cara posterior de los paneles presenta irregularidades y huecos. Si la loseta se monta de manera que quede visible una cara cortada, es posible recubrirlo con ADEFIX® PLUS y ADEFIX® para alisarlo. Advertencia: el revestimiento de la superficie debe ser ADEFIX® para garantizar una buena adherencia del revestimiento de acabado.