


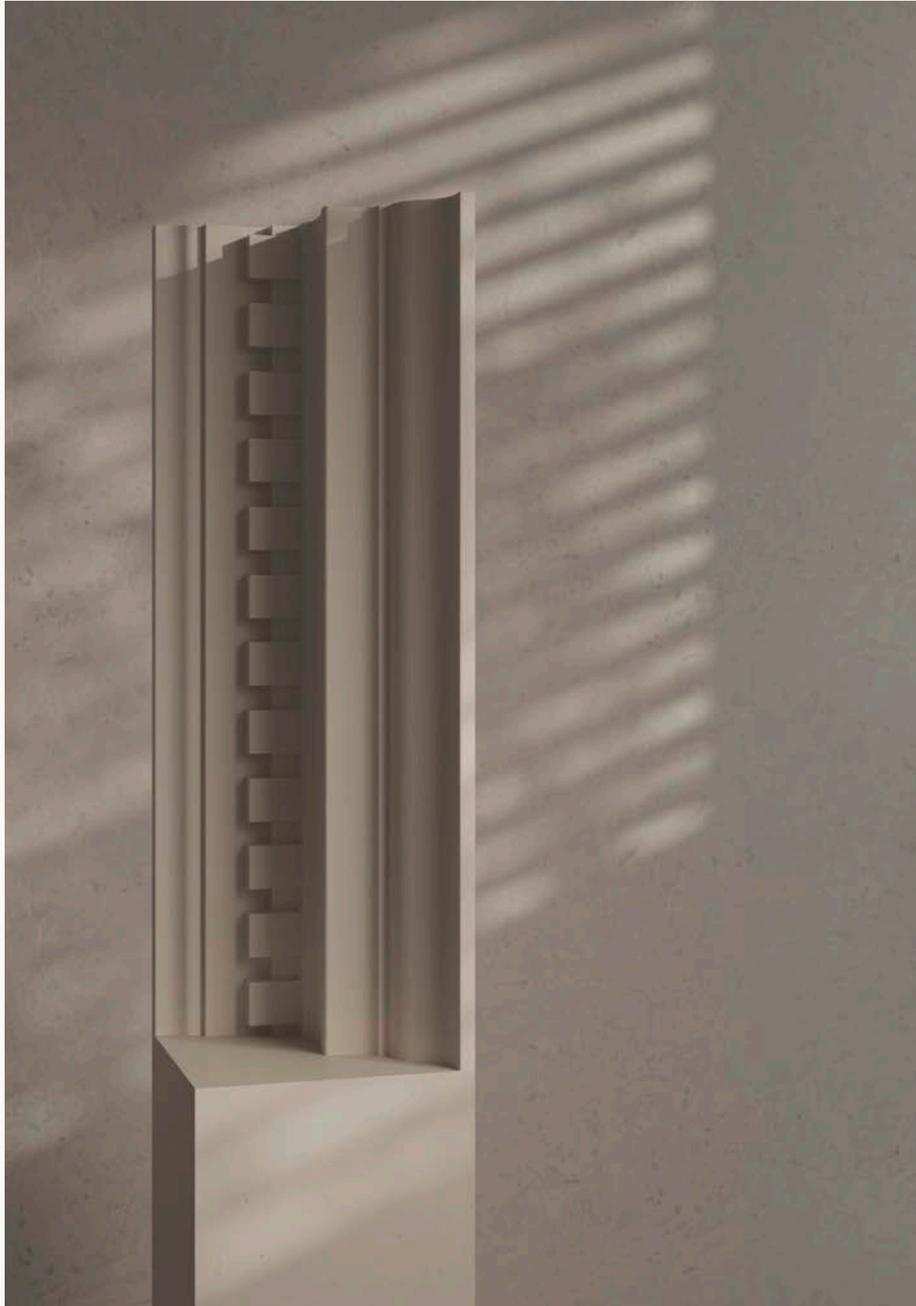

NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS



7

# Decoración de fachada

Manual de instalación

09-2022

# Apoyos de ventana



## PREPARACIÓN

- Con un tiralíneas o un nivel de burbuja, marque la ubicación.



## CODOS

- Corte el codo por el lado izquierdo del apoyo de ventana.




- Lije ligeramente los bordes con papel de lija fino o con un cúter.



- Quite el polvo de las superficies cortadas (paño, esponja húmeda).




- Aplicar, con pistola manual o neumática, el adhesivo de montaje DOMOSTYL® HYBRID sobre las superficies adhesivas (ver capítulo consumo de adhesivo).

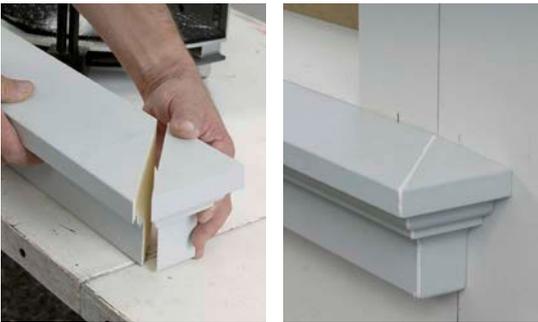

- Pegue el codo.



- Gire el perfil de apoyo de ventana en ángulo hacia la derecha con el borde inferior hacia arriba y marque la longitud adecuada en el borde inferior.

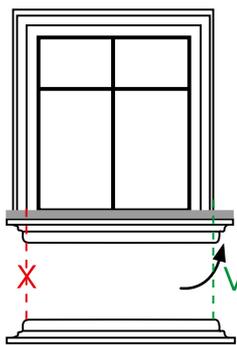

APOJO DE VENTANA CODO EN AMBOS I ADOS

- Después de la instalación, el perfil de apoyo de ventana debe sobresalir lo suficiente.




- Corte el codo izquierdo del apoyo de ventana.



- Instale el codo, retire el exceso de pegamento con un paño empapado en aguarrás.

## Apoyo de ventana codo

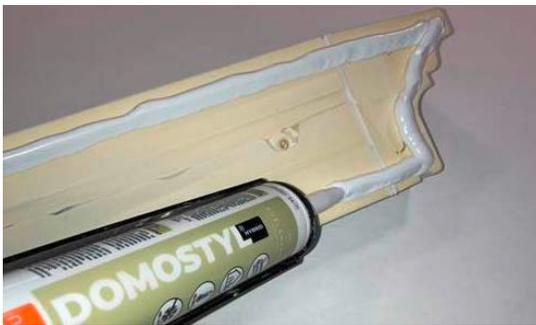

- Aplicar cola DOMOSTYL® HYBRID alrededor de las superficies adhesivas del apoyo de ventana en ángulo en forma de cordón continuo, con un diámetro de 10 mm, (ver capítulo consumo de adhesivo).



- Para mantener los perfiles en su lugar, apoye los apoyos de ventanas con clavos hasta que se seque el pegamento.



- Es posible revestir los apoyos de ventana con piedra o chapa.

# Marcos



- Posicionar el perfil del marco (dejar que sobresalga unos 2 mm) y marcar la posición (nivel de burbuja).



- Corte el perfil del marco en inglete para que encajen entre si y poder realizar el marco.



- Aplicar cola DOMOSTYL® HYBRID alrededor de todas las superficies adhesivas del perfil de la ventana en forma de cordón continuo, con un diámetro de 10 mm, (ver capítulo consumo de adhesivo).



- Aplique el adhesivo DOMOSTYL® HYBRID también en los ingletes y en las juntas. Las superficies adhesivas deben cubrirse completamente con adhesivo de montaje. La junta debe ser de 3 mm.



- Instale los marcos y cubra las juntas con DOMOSTYL® HYBRID. Después de secar (alrededor de 24 horas), rellenar las juntas nuevamente con adhesivo DOMOSTYL® HYBRID. Si es necesario, limpie las juntas con un trapo empapado en aguarrás.



- Los perfiles, incluido el borde del vierteaguas, deben ensamblarse profesionalmente con adhesivo DOMOSTYL® HYBRID.



- Después del secado (aproximadamente 24 horas), alise el perfil de apoyo de ventana, a lo largo del borde sobresaliente del perfil, con un mastic de fachada.



- Después del secado, cubrir los perfiles de fachada al menos con dos manos de pintura de fachada pura a base de acrilato (ver capítulo ACABADO).

# Marquesinas



- Instale los perfiles para marquesinas de la misma forma que los perfiles para apoyos de ventana. El sellado en la zona superior debe formarse en una ranura.



## Bajantes para aguas pluviales



- A nivel del descenso del agua de lluvia, el perfil debe interrumpirse por ambos lados y terminarse con un corte a inglete de 45° o recubierto con adhesivo DOMOSTYL® HYBRID.

## Claves de arco



- Determine la posición de la clave de arco y marque la posición (nivel de burbuja).





- Mida el ángulo de corte (transportador).



- Ajuste el ángulo de corte en la caja de ingletes (o sierra circular).



- Marque el ángulo de corte en el perfil. Corte los perfiles a medida.



- Instale la clave de arco, si es necesario fíjela con un clavo para mantenerla en su lugar.





- Recorte los perfiles e instálelos como se explicó anteriormente.



## Voladizo del techo o frontón



- Hay 2 posibilidades para montar los perfiles:
  - 1) Los perfiles se instalan paralelos al voladizo y al borde del techo.
  - 2) Los perfiles se instalan horizontalmente al nivel del frontón.
- En cualquier caso, el inglete se corta con un ajuste de corte de 45°.



- Si se va a colocar un perfil adicional en el área del frontón, el ángulo de inclinación debe medirse con una escuadra y el perfil debe cortarse a medida.

# Frontón



- Definir y marcar la posición y el tamaño.



- Mida el ángulo, ajuste la caja de ingletes o la sierra de inglete y corte el frontón a la medida.



- Instale el frontón.



- Cortar las partes laterales al tamaño deseado y montarlas.



# Almohadillas



- Definir y marcar la posición.



- Si las piedras del patrón van a bordear la esquina de la casa, hay 2 posibilidades de cortes:

1) Cortar las piedras para que el bisel quede visible, O




2) se corta en inglete.



- Las juntas deben estar completamente enmasilladas con adhesivo DOMOSTYL® HYBRID.



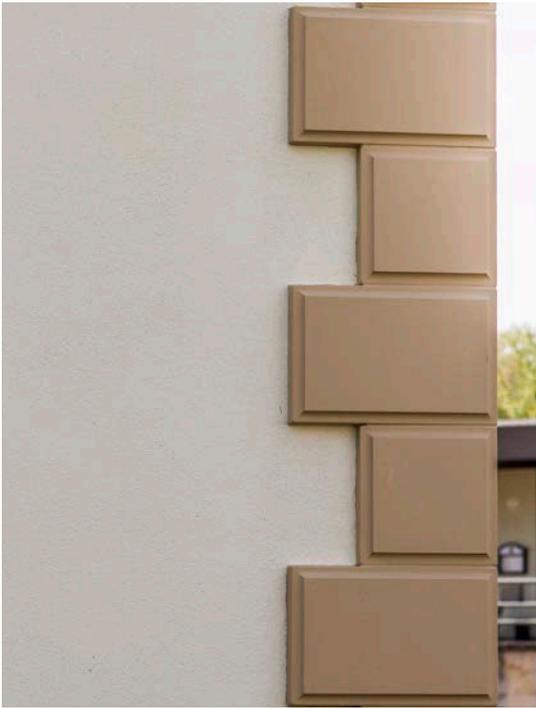

- Las almohadillas se pueden colocar en varias posiciones según se desee: hileras, escalonadas etc...



## Rosetones



- Los rosetones y pilastras ARSTYL® se pueden usar en exteriores.
- Estos deben imprimirse en la parte posterior con una imprimación que contenga un disolvente.
- Después del secado, se montan y se sellan con adhesivo DOMOSTYL® HYBRID. Después de secar nuevamente, deben pintarse dos veces con pintura de fachada pura a base de acrílico.

# Reparación de perfiles dañados



- Repare los pequeños daños en los perfiles utilizando pegamento DOMOSTYL® HYBRID como masilla.



- Daños significativos se pueden rectificar o reparar.



- Cortar una pieza al tamaño adecuado (utilizar un perfil de la misma referencia).



- Ajustar la pieza cortada, pegar y cubrir con adhesivo DOMOSTYL® HYBRID. Después del secado, pintar con pintura para fachadas a base de acrilato puro (ver capítulo ACABADOS).

